贝

拔

虎

Į

### TOKYO GAS

### 共通お問い合わせ先

0570 - 002211

※弊社お客さまセンターへ転送されます。

毎日立、群馬、熊谷、宇都宮、甲府の各エリアのお客さま、およびPHS等共通お問合せ先をご利用できな 1.場合は 下紀へお問い合わせください。

11 4 JAC 15 1	ガスご使用場所	お飼い合わせ先
	龍ヶ崎・牛久・つくば・取手市、利根・阿見町	0297-62-8111
茨城県	B立市	0294-22-4131
栃木県	字都宮・真岡市, 上三川・芳賀・高程沢町	028-634-1911
群馬県	高崎·前橋·薩岡市	027-322-2523
	さいたま・川口・戸田・蘇・上尾・蓮田・久喜・白岡市、伊奈町	048-651-1131
	所沢市	042-524-2111
埼玉県	朝霞·和光·新座市	03-5394-7700
	草加・八潮・三郷市	03-3603-0361
	熊谷·行田·鴻巣·深谷市	048-522-5171
th 69	千葉·四街道·八街·印西·八千代·佐倉·白井市	043-242-6121
千葉県	木更津・岩津・袖ヶ浦・富津市	0438-23-1245
	千代田·中央·港·品川·大田区	03-5722-0111
	新宿·目黒·渋谷·中野区	03-5722-3111
	文京·台東·墨田·江東·荒川区	03-3842-0111
	世田谷区、劉布·拍江市	03-3426-1111
	杉並区	03-3396-1111
	豐島·北·板橋·練馬区	03-5394-7700
東京都	足立·葛飾·江戸川区	03-3603-0361
	八王子市	042~645-0511
	武蔵野・三鳳市	0422-54-0111
	<b>町田市</b>	842-742-6721
	立川·東村山·小平·国立·多摩·福城·日野·昭島	042-524-2111
	国分寺・小金井・府中・東大和市	042-463-0111
	西東京·濱邊·東久留米市	042-463-011
	川崎市	045-948-1100
	横浜市	045-948-1100
神奈川県	大和・相模原・座間・海宅名・綾瀬市	042-742-072
2.1.3353-1316	<b>模須賀・三浦市</b>	046-823-1370
	逗子·鎌倉·藤沢市、葉山町	0463-22-2610
	茅ヶ崎・平塚・南足柄市、寒川・大磯・中井・攔成町	U463-22-2610

●インターネットでのお問い合わせ・カタログのご請求等は、下記までお願いいたします。

1 こ家庭のお客さま向けホームペーシ」 nttp://noxe.tokyo-gas.co.jp	Commence of the Commence of th
東京ガス山梨	455 (550) 1041
<b>甲庭・中央市 昭和町、甲斐市</b>	055 (253) 1341

■ご使用に際しての機器に関するお問い合わせは、上記のお問い合わせ先、または販売店にお願いします。

販売店名

#### 製造者

### 富士電機株式会社

〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番2号(ゲートシティ大崎イーストタワー)

曖所在地・電話番号などは変更がある場合がありますので、その節はご客紋顳います (平成24年10月現在)

# TOKYO GAS

空気より軽い12A・13Aガス用

### 家庭用・業務用業用

# ガス・CO警報器

品名 FJ-8242D

型式名 JGN3BWEC

一般財団法人 日本ガス機器検査協会検査合格品


#### 取扱説明書 (設置工事説明書付)

本品をご採用いただきありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくお使いください。 お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。なお、万 一本書を紛失されたときは、お買い求めの販売店または最寄りの東京ガスにお問い合わせください。

お客様用:p.3~p.25

施工業者様用:p.26~p.37

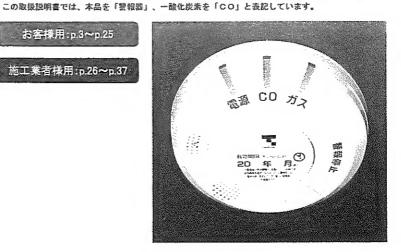

TK4K9284\_ 6392828340

## 警報器の機能について

## ■ガス警報機能・CO警報機能

警報器周囲のガスやCOが 規定濃度以上になると、そ れを検知して、注意報また は警報を発します。



#### 《お断り》

- ガス検知部にガスやCOが到達しないときは、警報機能が働きません。
- 動 ガスもれや不完全燃焼によるCOの発生を未然に 防止する装置ではありません。
- ガスもれやCOなどによる損害については、責任 を負いかねますのでご了承ください。
- 取付場所近くでのガスもれやCOには警報を発しますが、他の部屋で発生したガスもれやCOには 警報を発しないことがあります。

<b>もくじ</b> はじめに		はじめに	取扱説明書
警報器が 作動したら 取り扱い かた	■ 赤(ガス警報)ランプが点滅 または 黄(CO警報)ランプが点滅したときの処置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	警報器が作動したら   取り扱いか	FJ-8242D
その他を加工される方へ	■ 噴霧式殺虫剤を使用するときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	た その他 -	100597108242
	5. お客さまへの説明について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	施工される方へ	01

П

### ■安全上のご注意

ご使用前に必ずお読みいただき、お客さ まや他の人々への危害や損害を未然に 防止するために、必ずお守りください。

注意事項は、誤った取り扱いによる危害 や損害の程度を、以下の表示で区分して います。

この表示を無視して誤った取り 扱いをすると、使用者が死亡ま / 介危険 たは鹽傷を負う危険が切迫し て生じる場合が想定されること

を喪しています。

この表示を無視して誤った取り 扱いをすると、使用者が死亡ま ⚠警告 たは鹽傷を負う可能性が想定 される場合を表しています。

> この表示を無視して誤った取り 扱いをすると、使用者が傷害を 負う可能性が想定される場合 および物的機管のみの発生が 想定される場合を表していま

⚠注意

「必ず行う」専項を示しています。



「火気厳禁」寧項を示しています。



「ぬれ手禁止」寧項を示しています。



「水ぬれ禁止」率項を示しています。



「分解禁止」事項を示しています。



「一般的な禁止」専項を示していま す。

### 危険

ガス警報音が鳴っている間は、以下の内容を 必ず守ってください。 爆発の恐れがあります。



ガス警報音が鳴っている部屋に いるときは、すぐに換気をし、 使用中のガス機器を止めてくだ さい。



マッチやライターなど、火気を 使わないでください。



換気扇、電灯、蛍光灯など、電 気製品のスイッチを入・切をし ないでください。



警報器を取り外さないでくださ 款 止



部屋の外にいるときは、すぐに 入室しないでください。



### △↑危険

CO警報音が鳴ったら、以下の内容を必ず守っ てください。

CO濃度が上昇し、短時間で生命に危険が生 じる恐れがあります。



CO警報音が鳴っている部屋に いるときは、すぐに換気をし、 使用中のガス機器を止めてくだ さい。



部屋の外にいるときは、すぐに 入室しないでください。



⚠警告



常に電源が入っていること(級 (電源)ランプ点灯)を確認し てください。

電源が入っていないと、ガスも れ、COが発生しても、緊報を 発しません。



設置後、5年(有効期限)を過 ぎた警報器は、新しい警報器と お取り替えください。

誤動作または正常に作動しない 恐れがあります。

有効期限は、貼ってある有効期 限ラベルに示しています。



噴霧式殺虫剤を使用するときは、 以下の内容を必ず守ってくださ L1.

(P. 21 ~ P. 22參照)

●警報器をポリ袋などで覆う。 ●噴霧が終わったら、換気した

後、ポリ袋を取り除く。 誤作動の原因となります。



ぬれた手で警報器や取付ベース を触らないでください。 感電する恐れがあります。



管報器を水につけたり、水をか けたりしないでください。 感電・ショート・発煙・発火の

恐れがあります。



分解や改造はしないでください。 故障の原因となります。

工される方

.00597 108 3

英

拔 盟

罡

H

-

 $\infty$ 

2

4

2

 $\Box$ 

Б

報

50

35

作

强力

HV

4

扱

U

ź)

*†*=

## ■安全上のご注意

### ⚠警告

はじめに

警報器が作動したら

取り

扱い

ň

衝撃を与えないでください。 故障の原因となります。



警報器をお手入れするとき以外 は、取付ベースから警報器を外 さないでください。 ガスもれ、COが発生しても、 警報を発しません。



ガス検知部やCO検知部は、絶 対にふさがないでください。 ガスもれ、COが発生しても、 警報を発しません。



煙感知式住宅用火災警報器に用いられる点検ガスでフロンガスを主成分とする点検ガスは使用しないでください。 フロンガスがガスセンサの故障

の原因になる場合があります。

### 注意



警報器をお手入れするときは、必ず警報器を取付ベースから取り外 してください。

感電やけがの原因となります。

※ 外部機器(インターホン等の集中監視機器)と接続している場合は、警報器を取付ベースから取り外すと、外部機器で警報音(故障警報)が鳴ることがあります。



著報器の取り外し・取り付けを行うときや、著報器をポリ袋で覆うときは、安定した踏み台を使い、十分注意してください。 転落・転倒・落下によるけがの恐れがあります。



取付位置を移動させないでくださ い。

警報の遅れの原因となります。 取付位置を変える必要が生じたと きは、お買い求めの販売店または 東京ガスにご相談ください。



警報器の前に物を置いたり、取り 付けたりしないでください。 警報の遅れの原因となります。



警報器の近くでラジオなどを使用 しないでください。 ラジオなどにノイズ (雑音) が入

ラジオなどにノイズ(韓音)。がノ ることがあります。 撃器器から距離を難してお使いく


警報器から距離を難してお使いく ださい。

## ■対象ガス

### 

●この警報器は都市ガス(空気より軽い 12A・13Aガス)および燃焼排ガ ス中のCOを検知します。 ●都市ガス(空気より軽い12A・13A ガス)供給区域以外では、お使いにならないでください。

### ■各部のなまえとはたらき

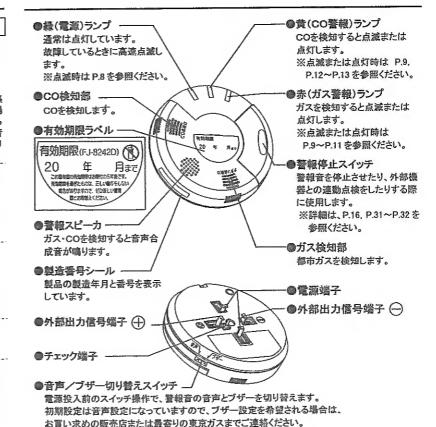

#### ■ランプのつきかたについて

取扱説明書中のランプの点灯、点滅、高速点滅は次のように動作します。

点灯	連続して点灯	
点滅	点灯と消灯の繰り返し (0.5秒周期)	★ 対 点減周期
高速点滅	点灯と消灯の繰り返し (0.25秒周期)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

6

01

英

虎

出

H

•

 $\infty$ 

2

4

2

 $\Box$ 

00597108

 $\sim$ 

4

更

0

## ■警報器のお知らせ機能について

ガスがもれたときは 整報器圏囲のガスが規定 適度以上になると作動し ます。

はじめに

緩報器が作動

したら

扱

LI

*7*3\

た

そ

の

他

施工される方

S

低適度のときは注意報が 作動し、高濃度になると 警報が作動します。



注意報

緑(電源)

ランプ点灯

P.9 参照

赤(ガス警報)

ランプ点談

黄(CO寮報)ランブ消灯

P.10~P.11 参照 ウーウービッピッピッピッ ガスがもれていませんか

警報

ブザー設定・ウーウービッピッピッピッ 費(CO警報)ランプ消灯



ガス機器の不完全燃焼によるCOが発生したときは

警報器閣囲のCOが規定濃度 以上になると作動します。 低濃度のときは注意報が作動 し、高速度になると警報が作 動します。

(低濃度が5分間継続した場 合も饕報が作動します。)



**注**凝報

P.9 参照

黄(CO警報)ランプ点波 摄(震源) 赤(ガス警報) ランプ消灯



黄(COS報)ランプ点室 級(電源) 赤(ガス警報) ランプ点灯 ランプ消灯

ウーウーピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください ブザー設定:ウーウービッポッピッポッ

登報

P.12~P.13 参照 ウーウービッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください

ブザー設定・ウーウービッポッピッポッ

黄(CO警報)ランプ点灯 絲(電源) 赤(ガス管報) ランプ点灯 . ランプ深灯

ガスもれとガス機器の不完全燃焼によるCOが P.14~15参照 同時に発生したときは

警報器周囲のガスとCO が規定濃度以上になると 作動します。

ウーウー ビッピッピッピッ

ガスがもれていませんか

ウーウー ビッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください

交互に鳴る ブザー設定・ウーウービッピッピッピッ

ブザー設定・ウーウービッボッピッポッ



故障です

磉(置頭)

ランブ

#### 有効期限が過ぎたときは

有効期限を過ぎたときは以下のようにお知らせし ます。(具体的には有効期限+半年経過時点から)

- ●警報停止スイッチを約5秒間押すと「ビッピッ 取り付け後5年経過しています!が鳴ります。
- ●電源を再投入すると、60秒後に「取り付け後 5年経過しています」が鳴ります。このとき 「正常です」は鳴りませんが、正常動作は緑 (電源) ランプ点灯により確認できます。

ピッピッ 取り付け後5年経過しています



※ お買い求めの販売店または最寄りの東京ガスまでご連絡ください。

#### 故障しているときは

故障が発生すると、以下のように動作します。

- ・ 「故障です 販売店に連絡してください」 が1回鳴り、緑(電源) ランプが高速点 滅します。
- その後「ピッピッピッ 故障です」と約1 分ごとに繰り返し鳴り、約10分ごとに、 「故障です 販売店に連絡してください」 が鳴ります。
- それ以降、同じ警報を繰り返します。

警報停止スイッテを押すと、警報音は鳴りや みます。ただし、緑(電源)ランプの高速点 滅は止まりません。

経(雷瀬)ランコ 黨速点減

ランプ海灯 約10分ごとに 高速点波 故障です 販売店に連絡してください 赤(ガス警報) ランプ消灯

**阪売店に連絡してください** 

黄(CO菱報) ランプ消灯

その後、1分ごとに

賃(CO登報) ピッピッピッ故障です

赤(ガス整報) ランプ消灯

警報停止スイッチ

※ お買い求めの販売店または最寄りの東京ガスまでご連絡ください。

赤(ガス警報)ランプが点滅し、警報音が出ていないときは、ガス注意報です。 黄(COSs報)ランプが点滅し、警報音が出ていないときは、CO注意報(警報選 延中)です。

#### 《お断わり》

はじめに

取り扱い

かた

その

外部機器と連動している場合、 ガス注意報、CO注意報(警報 遅延中)では外部機器は遮動動 作しません。

※黄(CO警報)ランプの点減が 約5分継続すると、

『ウーウーピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を あけて換気してください』と 鳴り始めます。

ドアや窓を開けて換気する。

しばらく換気を続けると、赤(ガス警報)ランプ、 黄(CO警報)ランブは消灯します。



2 原因を確認する。 ガス渡疫やCO濃度がうすい場合に点滅します。 室内の空気の汚れにも反応することがあります。 (P.16 参照)

**■『ウーウーピッピッピッピッ ガスがもれていませんか』** ブザー設定:ウーウーピッピッピッピッ

と鳴ったときの処置【赤(ガス警報)ランプ点灯】

警報音が鳴っているときに部屋にいたとき

### ⚠危険


警報音が鳴っている間は、 以下の内容を必ず守ってく

爆発の恐れがあります。 マッチやライターなど、 火気を使わない。





換気扇、電灯、蛍光灯な ど、愛気製品のスイッチ を入・切しない。

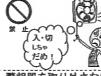



ドアや窓を開けて換気する。



2 ガス栓や器具栓を閉める。





ガスコンセント接続の場合、カ スコンセントからソケットをは ずしてください。

ガスがなくなれば、警報音が鳴り止む。 【赤(ガス鬱報)ランプ消灯】



ガスもれの原因を点検する。 原因としては、煮こぼれ、 ゴム管の外れ、ゴム管の 亀製、ガス機器の立ち消 えなどが考えられます。



10

施工される方へ

はじめに

取 IJ 扱 LI 731

施工される方

# くお願い〉

11

たびたび警報音が鳴るとき は、ガス機器の点検を受け てください。

処置をしても、警報音が鳴りやまないとき

最寄りの東京ガスへ連絡する。



### 部屋の外から警報音に気づいたとき

警報音が鳴っている間は、 部屋の外から、すぐに入 室しない。


もれたガスの濃度が激く なっている場合が考えられ ます。







部屋に入らない。 室外からドアや窓を開け られるときは、ドアや窓 を開けて換気する。

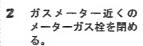

- ガスがなくなれば、警報音が鳴り止む。
- 部屋に入り、赤(ガス警報)ランプの消灯を確認
- 5 ガス栓や器異栓を閉める。





ガスコンセント接続の場合、ガ スコンセントからソケットをは ずしてください。

ガスもれの原因を点検する。 原因としては、煮こぼれ、 ゴム管の外れ、ゴム管の **龜裂、ガス機器の立ち消** えなどが考えられます。

■『ウーウーピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください』

ブザー設定:ウーウーピッポッピッポッ

と鳴ったときの処置


【黄(CO警報)ランプ点滅または点灯】

#### 警報音が鳴っているときに部屋にいたとき

警報音が鳴ったら、 すぐに換気し、 使用中のガス機器を 止める。

CO濃度が上昇し、短時間 で生命に危険をおよぼす恐 れがあります。

ドアや窓を開けて換気する。

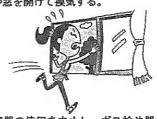

2 ガス機器の使用を中止し、ガス栓や器具栓を閉 める。





スコンセントからソケットをは ずしてください。

3 ガスがなくなれば、警報音が鳴り止む。 【黄(CO警報)ランプ消灯】



はじめに

ţ

巻報器が作動したる

取り 扱い か た

その

施工される方


### 部屋の外から警報音に気づいたとき


警報音が隔っている間は、 部屋の外から、 すぐに入室しない。

CO適度が適くなっている ことがあり、短時間で生命 に危険をおよぼす恐れがあ ります。



部屋に入らない。 室外からドアや窓を開け られるときは、ドアや窓 を開けて換気する。

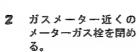

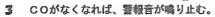

- 部屋に入り、黄(CO薔報)ランプの消灯を確認 する。
- 5 ガス栓や器具栓を閉める。





ガスコンセント接続の場合、ガ スコンセントからソケットをは ずしてください。

#### 処置をしても、警報音が鳴りやまないとき

#### 〈お願い〉

たびたび警報音が鳴るとき は、ガス機器の点検を受け てください。

ガス機器以外の燃焼機器(石 油ファンヒーター、石油ス トーブなど)が原因で鳴るこ ともありますので、これら の機器についても点検を受じ けてください。

**最密りの東京ガスへ連絡する。** 



■『ウーウーピッピッピッピッ ガスがもれていませんか』 と『ウーウーピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください。

ブザー設定:ウーウーピッピッピッピッとウーウーピッポッピッポッ

が交互に鳴ったときの処置

【赤(ガス警報)ランプ点灯、黄(CO警報)ランプ点滅または点灯】

#### 警報音が鳴っているときに部屋にいたとき

### **小危険**

警報音が鳴っている間は、 以下の内容を必ず守ってく ださい。

**顕発やCO中毒の恐れがあ** ります。

マッチやライターなど、 火気を使わない。



換気扇、電灯、蛍光灯な ど、電気懸品のスイッチ を入・切しない。





ドアや窓を開けて換気する。



ガス機器の使用を中止し、ガス栓や器具栓を閉 める。



ガスコンセント接続の場合、ガ スコンセントからソケットをは ずしてください。

ガスやCOがなくなれば、 登録音が鳴り止む。 【赤(ガス警報)ランプ・ 黄(CO警報)ランプ消灯】



ガスもれやCO発生の原因を点検する。

原因としては、煮こぼれ、 ゴム管の外れ、ゴム管の 急裂、ガス機器の立ち消 えなどが考えられます。



П

9

### 部屋の外から警報音に気づいたとき

### 危険

警報音が鳴っている間は、 部屋の外から、すぐに入 室しない。

爆発やCO中毒の恐れがあ ります。








部屋に入らない。 室外からドアや窓を開け られるときは、ドアや窓 を開けて換気する。

2 ガスメーター近くの メーターガス栓を閉め

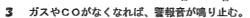

部屋に入り、赤(ガス警報)ランプ・黄(CO警 報)ランプの消灯を確認する。

5 ガス栓や器具栓を閉める。





ガスコンセント接続の場合、ガ スコンセントからソケットをは ずしてください。

ガスもれやCO発生の 原因を点検する。 原因としては、煮こぼれ、 ゴム管の外れ、ゴム管の **逸裂、ガス機器の立ち消** えなどが考えられます。



#### 処置をしても、警報音が鳴りやまないとき

#### 〈お願い〉

15

たびたび警報音が鳴るときは、 ガス機器の点検を受けてくだ

ガス機器以外の燃焼機器(石 油ファンヒーター、石油ストー ブなど)が原因で鳴ることもあ りますので、これらの機器につ いても点検を受けてください。

最寄りの東京ガスへ連絡する。





## ■異常がないのに警報音が鳴ったりランプが点滅したときの 処置

ガスやCO以外の空気の汚れで、赤(ガス警報)ランプや黄(CO警報)ランプが点 滅したり、警報音が鳴ったとき

<警報音を止めたいとき> 警報停止スイッチを押すと

- ●ガス警報の警報音は1回だけ 5分間止めることができます。
- ●CO警報は、黄(CO警報)ラ ンプが点滅し、CO警報音が 職っている場合のみ、警報音 を1回だけ5分間止めること ができます。
- ※警報器周囲のガスとCOが規 定濃度以下になっていない場 合、停止時間経過後に再び警 報音を発します。
- ※外部機器と接続していて、か つ警報器周囲のガスが規定譲 度以下になっていない場合、 停止時間経過後に再び運動し ます。

ドアや窓を開け、しばらく換気を続ける。



警報器周囲のガスが規定適度以下になると、 ランプの点減や警報音が止まる。

#### **薔報音が鳴ったり、ランプが点滅した原因について**

以下の原因が考えられますので、調べてください。

- ●長い間閉めきられていた部屋や、高気密住宅などの換気回数が少ない部屋に設置されている場合、ガスセンサの感度に影響を及ぼす室内の滞留成分 [シリコーンや溶剤に含まれる揮発性成分、フロンガス (エアコンの冷媒ガスなど)]の作用により警報が鳴りやすくなることがあります。また、まれに鳴り続けることがあります。
- ●塗材等から発生する揮発性成分の作用により警報が鳴りやすくなることがあります。また、まれに鳴り続けることがあります。







#### 〈お願い〉

ガスもれやCO発生では なく、空気がよごれた場合などに、(CO警報)ランプが点滅または点灯したり警報があったが、大り警報がありますのでいる場合がいますのでいる場合がいますのでいる場合がいますのできないでくください。

17

#### 〈ガス警報・CO警報〉

- ●スプレー式の殺虫剤、ヘアスプレーなどが直接警報器にかかった場合。
- ●瀧厚なタバコの煙を警報器にふきかけた場合。
- ◎芳香剤、香油(アロマオイル)等の濃いガスがかかった場合。
- ●線管の違い煙がかかった場合。
- ●溶剤、シンナー、ベンジンなどを大量に使用した場合。
- \*\*アルコール類やくん煙式・くん蒸式の殺虫剤が高濃度になった場合。
- ●フローリングのワックス、溶剤を含む接着剤を使用したとき。
- ●長期間部屋が閉めきられていた場合。
- ●焼き魚の煙等がかかった場合。
- ●みりんや酢などの調味成分を含んだ蒸気が大量にかかった 場合。
- ●可燃性のガスを使用した場合。
- ●警報器の電源電圧が、通常の電圧範囲外の場合。 通常の電圧範囲はDC17V~35Vです。

※以下の場合は、ガスもれやCOで警報しており、誤報ではありません。

- ●給湯器を使用中、換気が十分でないとき。
- ●ガスコンロの着火ミスがあったとき。
- ●自動車の排気ガスが室内にこもったとき。
- ●炭火や練炭(れんたん)を使用したとき。

## ■ランプ表示・警報音出力の事象一覧

	ランブ				対処方法
経 (電源)	黄 (CO警報)	赤 (ガス登報)	<b>音声</b>	教現している事象	記載ページ
	0	0	なし	適常動作(監視中)	
	0	0	なし	ガス注意報	P. 9
•	0	9	ガス警報音「ウーウービッピッピッピッ ガスがもれていませんか」 ブザー設定:「ウーウービッピッピッピッ」	ガス警報	P. 10, 11
9	0	0	なし	CO注意報(遷延中 <sup>※1</sup> )	P. 9
•	0	0	CO警報音「ウーウービッポッピッポッ	CO注意報(運延後 <sup>※2</sup> )	
•	•	0	空気が汚れて危険です 窓を開けて換 気してください」 ブザー設定:「ウーウービッポッピッポッ」	CO整報	P. 12, 13
•	.0	0	なし	ガス注意報と CO注意報(選延中 <sup>※1</sup> )	P. 9
0	0	0	CO警報音「ウーウービッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換	CO注意報(選延後 <sup>※2</sup> )と ガス注意報	P. 12. 13
•	0	0	気してください」 ブザー設定:「ウーウービッポッピッポッ」	CO警報と ガス注意報	P. 12, 13
	0	•	ガス警報音「ウーウービッピッピッピッピッ ガスがもれていませんか」 ブザー設定:「ウーウービッピッピッピッ」	ガス警報と CO注意報(遅延中 <sup>※1</sup> )	P. 10, 11
•	0	•	ガス警報音「ウーウービッピッピッピッ ガスがもれていませんか」と	ガス警報と CO注意報(選延後 <sup>至2</sup> )	
•	**************************************	•	CO警報音「ウーウービッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換 気してください」を交互に発声 ブザー設定:「ウーウービッピッピッ」と 「ウーウービッポッピッポッ」の交互音	ガス警報と CO警報	P. 14, 15
喜速点波	0	0	故障曹報音*3 「故障です 販売店に連絡してください」(10分ごと) 「ピッピッピッ故障です」(1分ごと)	故障警報(警報器が故障 診断機能で故障と判断 した状態)	
•	0	0	有効期限切れ音声 「ピッピッ取り付け後5年終過しています」 ※蓄報停止スイッテを押した場合	有効期限切れ(蓄報器 の有効期限が半年以上 過ぎた状態)	絡してく ださい

●:点灯 ◎:点滅 O:消灯

※1 CO注意報成立から約5分以内は、CO蓄報音は発報しません(遵延中)。

※2 CO注意報成立が約5分間継続すると、CO警報音を発報します。

※3:故障したときは、上記以外の警報音を発する場合があります。

この場合、お求めの阪売店または最寄りの東京ガスにご連絡ください。

18

100597108242

01

拔

完

1

너

00

2

### ■お手入れのしかた

- 1. 警報器を取り外してください。 (P.19 參照)
- 2. 警報器および取付部付近の天井面の汚れをふき取ってください。
- 3. お手入れが終わりましたら警報器を取り付けてください。 (P.20 参照)

警報器をお手入れされるときは、下記に注意して行ってください。

#### 〈お願い〉

必ず行う

お手入れをされる場合は、布を 水または石けん水に浸し、よく 絞ってからよごれを拭き取って ください。



警報器のお手入れには、中性温 剤、塩素系漂白剤、ベンジン、 シンナーおよびアルコールは使 わないでください。

中性洗剤等を使ったときは、警 報器本体の表面に傷がついたり、 しばらく赤ランプが点減したり、 警報音声が鳴りやまないことが あります。





お手入れのとき、 警報器の内部に水 が浸入しないよう に注意してくださ い。






## ■警報器の取り外し・取り付け方法

#### 〈取り外し方〉

警報器を左(反時計回り)に回し、 止まったところで饕報器を下に引い て外してください。

#### 《お断わり》

外部機器(インターホン等の集中監 視機器)と接続されている場合は、 警報器を外すと、外部機器で警報 (故障表示) が鳴る場合があります。

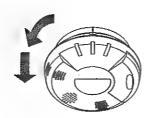


#### 〈取り付け方〉

警報器本体を取付ベースに合わせ、 止まる位置まで右に回して固定して ください。

国取付ベースの位置合わせマークに 警報器のマークを合わせ、取付ベー ス側の流に警報器の電極を挿入して ください。

#### 〈確認〉

警報器が確実に固定されていること を確認してください。

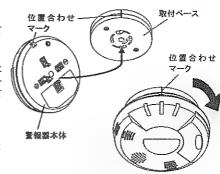

#### 〈警報器の動作〉

#### 顕電を開始すると

#### 電源に接続してから約1分後

① 森(電源)ランプが点滅:② ランプが全点灯した後、全 ③ 『正常です』と発報し、緑 し、置吸器が監視を始 める準備状態になりま す。

(約1分間)

※ 過去約10日以内に警報が 作動した場合は、最後に作 動した警報の原因に伴った ランプが、約1秒間点灯し ます。

これは、鳴動原因表示機能 によるものです。 (P. 36参照)

(鑑源)ランブが点灯し、監視 状態に入ります。

**警報器が故障している場合。** または饕報器の有効期限切れ の場合は、「正然です」とは 職らずP.8記載の故障発生跡 または有効期限切れ時の動作 となります。

※ 故障または有効期限切れの場 含は、販売店または最密りの 東京ガスまでご連絡ください。

#### 黄(CO警報)ランプ消灯

### 株(電流) ランプ点域

### 赤(ガス警報) ランプ消灯

### 益(無涯) ランプ点灯

黄(CO警報)ランプ点灯 赤(ガス警報) ランプ点灯



黄(CO繁報)ランブ消灯

经(需额) 赤(ガス乳腺) ランプ点灯 ランプ胴灯



19

20

0

005971082

묫

扱

盟

罡

II in

ㅂ

4

 $\infty$ 

2

4

2

U

### ■暗曇式殺虫剤を使用するときは

噴霧式殺虫剤の噴射ガスに反応して書報器が鳴る場合があります。 次の処置を行っていただくと、警報器の鳴り出し防止に効果があります。


### 天井面の繁材が粘着テープによって傷む恐れのあるとき

#### 〈用載していただくもの〉

- ・ボリ袋 (35cm×35cm、2枚) ポリプロピレン ( 2 または >PPく 表示) ※ポリエチレンでも一定の効果があります。
- 輪ゴム(6本)

#### 〈処置のしかた〉

- 7 繁報器の取付ベースに、ポリ袋(1枚)を輸ゴム(3本)でしっかり止めてください。
- 2 輪ゴムを止めたポリ袋の上から、取付ベースに沿ってポリ袋(1枚)を1周巻き付け、 翰ゴム (3本) でしっかり止めてください。

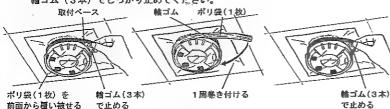

### 天井面の繁材が粘着テープによって傷む恐れのないとき

#### 〈用意していただくもの〉

- ・ポリ袋 (35cm×35cm、1枚) ポリプロピレン ( 🐼 または >PPく 表示) ※ポリエチレンでも一定の効果があります。
- ・粘着テープ(養生テープやメンディングテープなど、接着しやすく、またはがすときに天 井面を傷めないテープを選んでください。)

#### 〈処置のしかた〉

- 警報器の取付ベースに、ポリ袋(1枚)を輪ゴム(3本)でしっかり止めてください。
- 2 ポリ袋の端を粘糖テープで天井面に貼り付けてください。
- 3 ポリ袋の周囲を粘発テープで天井面に貼り付けてください。 ポリ袋と天井面の間に隙間ができないように粘着テープを貼ってください。 特にポリ袋がしわになっている部分に注意してください。



**八警告** 



職業式要虫剤を使用した後は、必ず **絶気を行い、忘れずにポリ袋を取り** あず行う 外してください。

警報器を取付ベースから取り外さな



いでください。 **警報器を取り外し、ポリ袋で覆わず** に、噴霧式雅虫剤を使用される部屋 に放置すると、噴霧が終わって警報 器を取り付けたときに、センサに吸 着した噴霧ガスの影響で、雲報器が 鳴りだすことがあります。また、警 報器の信号が外部機器(インターホ ンなどの集中監視機器)と接続され ていて、警報器を取り外した場合、

外部機器で警報(故障表示)が鳴る

ことがあります。

ポリ袋の取り付け、取り外しは、高いと ころでの作業となります。しっかりした 鑑み台などをお使いの上、転落、転倒、 落下に十分注意して行ってください。

養報器を左(反時計回り)に回さないで ください。

取付ベースから外れて、落下する恐れが あります。

#### くお願い〉

- ●警報器への影響を少なくするため、部隊の広さに応じた容量の曠露式殺虫剤をご使用くだ。 さい。また、霊巌器の真下での噴霧は避けてください。
- ●ポリ袋で覆っても、次のような場合は警報器が鳴る場合があります。念のため、亦前に住 宅管理者やご近所の方に殺虫剤の使用をご連絡しておいてください。
- (1)ポリ袋と天井面の間に隙間がある場合。また、ポリ袋に破れや穴がある場合。
- (2)部屋の広さに対して極端に大きな容量の噴霧式殺虫剤を使用された場合。
- (3)警報器をポリ袋で覆う前に石油系溶剤、アルコール類などを使用されていた場合。
  - (ガス検知部に影響を与える成分が封じ込められるため)
- (4)怪年変化によりガス検知部が敏感になっている場合。

### ■日常点検

● 日常、級(電流)ランプが点灯していることを確認してください。 本機は故障診断回路が働いており、電気的に正常稼動を確認し た場合に緑(電源)ランプが点灯する仕組みになっております。

※緑(電源)ランプが消灯もしくは高速点減している場合は、蒸報器 の故障が考えられますので、お買い求めの販売店または最密の 東京ガスまで連絡してください。

(P.23 「故障かな?と思ったら」を参照ください。)

#### 〈お願い〉

作動点検をご希望の場合には有償にて、リースをご利用の場合 は通常範囲内の場合(注)であれば無償にて点検いたします。 お買い求めの販売店または最寄の東京ガスにご連絡ください。

(注) ひん繁な何数、多くの函数、他の設備点検にともなう場 合など、有償となる場合もあります。



22

01

00597108

Ö

N

展 戡

謂

щ

J

 $\infty$ 

N

4

N

H

## ■故障かな?と思ったら

状態	雑題のボイント	
●■(電源)ランプが消灯	警報器が取付ベースに	警報器を取付べースにはめ込
している。 ●警報器が正常であるに	しっかりとはめ込まれ	んでください。
もかかわらず、外部機器	ていますか。 電源ブレーカが切れて	ブレーカを入れてください。
が鳴る。	いませんか。	プレーカを入れてくたさい。
	停電していませんか。	停電でなければ、警報器の故
		障もしくは取付ベース内の断
		線、鎮配線などが考えられる
		ため、お買い求めの販売店ま
		たは最寄りの東京ガスに連絡 してください。
警報器が温かい。		通電によりセンサ部を加弧し
	_	ているためで、異常ではあり
		ません。
■ (電源)ランプが高速点	警報器の故障を知らせ	お買い求めの販売店または最
滅している。	ています。	寄りの東京ガスに連絡してく
ガスもれ、COの発生がな	原因を調べてくださ	ださい。
いのに、赤ランプや黄ラン		ドアや窓を開け、しばらく換 気をしてください。ランプの
プが点滅・点灯したり、警	(1.10	点滅・点灯や無吸音が止まり
報音が鳴る。		ます。
		鳴り止まない場合は、お買い
		求めの販売店または最寄りの
		東京ガスに連絡してくださ い。
	ガス機器の異常が考え	ガス機器の点検を受けてくだ
	られます。	さい。
	ガス個器以外の燃焼機	それらの機器の点検を受けて
•	器の異常が考えられま	ください。
取り付けたときに、赤ラン	す。 10 D D カレーディッカル・	
ぴヶ竹りたこさに、赤フン     プや黄ランブが1秒間点	10 日以内に整報を発していませんか。	鳴動原因表示機能によるもの で、故障ではありません。
灯する。	CA. 9 E1010.0	(P. 36 参照)
取り付けたときや、警報停	警報器の有効期限ラベ	有効期限が切れていれば、お
止スイッチを5秒以上欄	ルに記載されている有	買い求めの販売店または最富
したときに「ピッピッ取り	効期限が切れていませ	りの東京ガスにご連絡のう
付け後5年経過していま	んか。	え、新しい警報器にお取り替
す」と鳴る。		えください。(P.8参照)

項	B	仕様			
	検知対象ガス	都市ガス	り軽い12A・13Aガス用)	燃烧排力	え中のCO
-1-	警報ガス濃度	ガス 注意報	爆発下限界濃度* の約1/100	CO 注意報	CO選度 50~300ppm
ガス警	distributed the second	ガス警報	爆発下限界濃度* の1/4以下	CO 整報	CO濃度 550ppm以下
報	検知方式	接触燃烧		半導体式	
報機能・Co	警報方式	ガス 注意報	赤ランプ点滅 (自動復帰式)	CO 注意報	黄ランブ点滅   約5分経過後 音声合成音  (自動復帰式)
〇警報機能		ガス 警報	赤ランプ点灯 音声合成音 (自動復帰式)	CO 整報	黄ランプ点灯 音声合成音 (自動復帰式)
NE.	応答時間	60 秒以内		CO注意報 10 分以内 CO警報 5 分以内	
	外部出力信号※		DC6V、電源 OFF 時・故! DC12V	章診斷時	OV DC6V
	禁事音量	70dB/m			
	電源	DC24V (	許容電圧範囲: 17V~35	iV)	
共通仕様	消費電力		約1.5號 警報時 約2.		
翟	使用温度範囲	0°C~+	50℃(結鑑しないこ。	と)	
搽	寸法・質量		<b>ミ行き 31.5mm、約 155 g</b>		
	取付方法		ス(別売品)、回転引	<b>步式</b>	
	付篇品	取扱説明	1部、保証器 1台	部	

<sup>\*</sup>爆発は空気とガスの混合割合が一定範囲で起こる可能性があります。その範囲を爆免限界濃度といって、 最高濃度を爆発上腫乳濃度、量低濃度を爆発下腫界濃度といいます。 ※マイコンメーターと接続して使用する場合は、別売りの整報器アダプターが必要になります。

斑

榖

盟

**I** 

щ \_\_\_  $\infty$ 2 4 S Ŭ

100597108242

### ■アフターサービスについて

- 쀟 この警報器は、5年間の無償保証です。この取扱 警報器の有効期限到来時には、東京ガスか 説明書に書かれている内容を守っていただいた上 で登報器が正しく作励しないことが判明した場合に は無償でお取替えいたします。
- 四 ただし、保証額裏面配載の保証の適用除外の項 お引越しの場合の取り扱い 目に該当する場合はこの限りではありません。保 ①リース品 証書をご参照ください。
- ■この登報器の有効期限は、お取付置5年間です。 有効期限とは警報器の所定の性能を維持できる 期限であり、5年を経過したものは、規定の警報ガ ス濃度で警報しないなど製作動の恐れがあります ので、ぜひ新しい警報事とお取替えください。
- 2 保証書に取り付け年月および販売店名の記入の ないものは無効となることがありますので、お取り 付け時にこ確認ください。
- 保証を受けられる場合は保証器のご提示が必要 です。保証撤は大切に保管してください。
- アフターサービスについて、ご不明な点がありまし たらお買い求めの販売店または最寄りの棄京ガス にご運絡ください。
- 作動点検をご希望の場合には有償にて、リースを ご利用の場合は通常範囲内の場合(注)であれば 無償にて点検いたします。お買い求めの販売店ま たは最寄りの東京ガスにご適絡ください。
- (注) ひん繋な回数、多くの個数、他の設備点検にと もなう場合など、有償となる場合もあります。

- らのダイレクトメール送付、または販売店か らの電話等により、その事実をお知らせしま

リース品は転居先に持っていかないでくださ い。リース料金は、ガスメーター開栓(ガス網 金の最終検針)の月までご請求し、次月以降 請求することはありません。ただし、一括リー ス契約の場合は除きます。

リース警報器は原則として、東京ガスまたは 指定の販売店が、ガスメーター閉栓時に取り 外させていただきます。なお、家主さんが嬰 約されている場合は、家主さんにご相談くだ

②現金またはカード払いなどによるお買上げ皿 お客さまご自身が東京ガス供給エリアの新 住所にお持ちいただいた場合は、お買い求 めの販売店または農客りの東京ガスまでご 連絡ください。

無償で再設置のうえ、新住所での設置先置 総をさせていただきます。

## ■警報器の登録

この饕報器はコンピューターに登録させていただ

■ この簽報書の設置情報(取付年月日、お客さま書 号、機器名、設置場所等)は、販売店を通じ東京ガ スのコンピューターに登録させていただきます。登 録済みの警報器には有効期限(取替予定年月)を 記入したラベルを貼付していますので、ご確認くだ さい。また有効期限(取替予定年月)の記入のない ラベルは未登録の場合がありますので、お買い求 めの販売店または最寄りの東京ガスにご連絡くだ さい。(ラベルをはがしたりすることはお避けくださ い。)登録された整報器の有効期限到来時に、東 京ガスまたは指定の販売店より期限切れをお知ら せしますので、ぜひ新しいものとお取り替えくださ い。なお、お客さまが転居された場合など、期限切 れのお知らせができないこともあります。

### ■個人情報保護法に関する 東京ガスの対応について

- 警報票に関するお客さまの個人情報は、上 配の有効期限経過のお知らせを行うほか製 品の品質向上のための修理点検記録収集 やアフターサービス全般のために使用し、そ れ以外の目的に使用することはございませ
- 東京ガスは上記を実施するためにお客さま の個人情報を協力企業(ライフバル各社、エ ネスタ・エネフィット、その他弊社襲警報響量 り扱い企業)と共同利用いたします。その場 合、お客さまの個人情報を安全かつ適切に 利用するよう努めます。
- お客さまが上記共同利用についてお認めに ならない場合は、お手数ですがその旨をお 申し出ください。

## 1 施工される方へのお願いとご注意

### / 注意

● 養銀器には、落下等の強い衝撃を与えないように、取り扱いには注意してください。

### ⚠警告

- お客さまに、この警報器を安全に正しくご使用いただくために、取扱 説明書をよくお読みになり、指定された工事を行ってください。
- お客さまへ引き置す前に、必ずお客さま立会いのもとで本書記載の各 種点検を実施してください。(P.31~P.36参照)

万一、作動不良があった場合は交換してください。 外部機器と接続する場合は、外部機器の取扱説明書、設置工事説明書 に基づいて作動点検をしてください。

● 取り付け、点検が終わってから、「警報器の説明」「警報時にとるべ き処置」についてお客さまに説明してください。(P.37参照)

必ず行う

必ず行う

●必ず行う

职 苡

誤

黑

Щ

\_\_

 $\infty$ 

 $\sim$ 

4

2

 $\Box$ 

.00597

نـــر .08

 $\sim$ 

+

01

#### お願い

- 有効期限を経過して交換した警報器の廃棄処理について
  - 一級施棄物として処理しないで、産業廃棄物として処理してください。
  - 本品には一量産業物として焼却処理した場合有害ガスが発生する恐れのある材料が含 まれています。決められた処理ルートがある場合は、それに従ってください。

### 2. 取り付け前の確認

### 2-1. 警報器の確認

## **爪注意**

● 取り付ける警報器が、空気より軽い12A・13Aガス用(CO警報 機能付)であり、本体に異常のないことを確認してください。

● 必ず行う

### 2-2. 梱包部品の確認

梱包部品の種類と個数を確認してください。

●本体:1個



●取扱説明書:1份



●保証書:1冊



26



### 2-3. 音声警報/ブザー警報の切り替え方法


- 事報器は、音声またはブザー音に切り替えることができます。
- 出荷時は音声騒報になっています。必要に応じて切り替えることができますので、お 客様に確認してください。

音声整報音: 饕報器側面の切り替えスイッチを「音声」 側にすると音声になります。

ブザー警報音:警報器側面の切り替えスイッチを「ブ ザー」側にするとブザー音になります。

#### 《ご注意》

スイッチの切り替えは、電源を OFF にして行ってくだ さい。電源 ON 時に切り替え運作しても警報音は切り替 わりません。

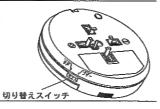

#### 2-4. 取り付け位置の確認

- 設置場所の選定についてはお客さまとよく相談して決めてください。
- 取り付け位置を決めるときは、次のことをよく確認してください。


### ⚠ 注意

- ある、COを検知しようとするガス機器等を設置している場所と同一の 室内に設置してください。
- もれたガスやCOが滞留しやすい位置で、緑(電源)ランプが確認しや すく、容易に点検できる位置にお取り付けください。
- ガス、COを検知しようとするガス機器(一定位置に固定しないで使用 するガス機器の場合は、ガス栓))から、水平距離で8m以内になるよう に取り付けてください。
- アルコール等で警報することがあるので、レンジフード内やレンジフー ド本体には取り付けないでください。
- 天井面が60cm以上の突出したたれ壁などによって区画される場合 は、たれ壁より燃焼器側に取り付けてください。
- 必ず行う

🚺 必ず行う

4 必ず行う

- 必ず行う

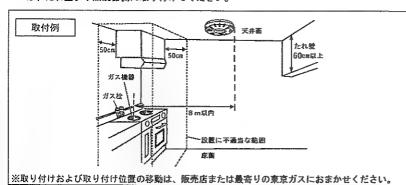

### ⚠注意

警報器を以下の場所には絶対に取り付けないでください。 次のような取り付け方は、警報遅れや誤報、故障などの原因になります。

- ●換気扇、吸気口、ドア付近など風通しのよ いところ、すき閻魔の入るところ。
- ●60cm以上のたれ壁で区切られていると ころ。
- ●30cm以上(警報器含む)のたれ壁など の下。
- ●エアコン等の取き出し口の近く。

(人) 禁止

警報が遅れたり、検知できな いことがあります。

●燃焼器具などの排 (○禁止 ●ビルの給湯室な ○禁止 どで夜間電源を 切るところ。使用 時しか電源を入 れないところ。




かるところ。

気、湯気、油煙な

ど、または調理用ア

ルコールが直接か

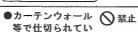

警報が遅れます。

るところ。



0 0

センサ故障の原因 になります。

登報器としての機

能を果たしません。

●浴室内や水のかか ◇ 禁止 る場所や水流のつ

感電や電気的故障の 原因になります。

くところ。




●屋外 ○ 禁止 屋外用ではありません。 ●温度が 0°C~+50°CØ 範囲をこえるとこ ろ。

養報器としての機 能を果たしません。 誤作動の原因にな ります。

●工薬用 ( ) 禁止

家庭用・葉務用です。 工薬用ではありません。

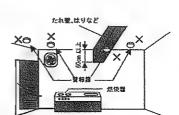



●振動、衝撃の激し ( 禁止 いところ。



○ 禁止 

职

完

罡

П

**د**سم

 $\infty$ 

S

4

N

 $\Box$ 

05

9

~1

'1082

## 3. 取り付け方法

はじめ

警報器が作

動

Ł

たら

収

り扱

(1

1/1

1:

その

他

施工される方へ

### 3-1、取付ペース(別売品)の取り付け・配線

取付ベース付属の取付説明書にしたがって取り付けてください。

### ⚠注意

- 誤結線すると内部回路が破損します。誤結線しないように注意してください。
- 警報
  警報
  書設
  置く
  団会
  会
  会
  の
  日安: 1台あたり100mA)

### 3-2. 有効期限の配入

この警報器の有効期限は取り付け後5年間です。 必ず、警報器本体に貼ってある「有効期限ラベル」 に、有効期限の年月を記入してください。



取付ベース

位置合わせ

#### 3-3. 警報器の取り付け

警報器本体を取付ベースに合わせ、止まる位置まで右に回して固定してください。

※取付ベースの位置合わせマークに警報器のマークを合わせ、取付ベース側の溝に警報器の電極を挿入してください。

### 〈確認〉

警報器が重要に固定されていること を確認してください。

### 3-4. 外部機器と接続する場合

### ⚠注意

位置合わせ

警報器本体

- 外部機器と接続する場合は、外部機器の取扱説明書ならびに設置工事説明書に基づいて作動点検を実施してください。
- ガスの外部出力は有電圧出力ですので、外部機器と接続する場合は極性に注意してください。
- 日線式配線は、配線抵抗による影響で監視時にガス警報信号を受信する恐れがありますので避けてください。

#### ■外部機器との連動対応表

上段 〇:連動可能

下段 警報音が鳴りはじめてから各機器が作動するまでの選延時間の例です。

×:連動不可 るまでの選延時間 Δ:季報器アダプターが必要 この選延時間は、

この選延時間は、機器によって異なります。

	警報の種類		ガス	CO	
外翻出方信号		養報時の動作	DC12V	DC5V	備考
戸外ブザー			0	×	ガス警報、
(SC-B30)		養報音が鳴ります	約4	5秒	CO器報用
		10-1-1	Δ	х	
マイコンメータ	<del>-</del>	ガスを止めます	約4	5秒	
		警報表示および	0	×	.]
住宅情報盤		警報音が鳴ります	約4	5秒	
		4	0	×	.]
這断弁操作團團		ガスを止めます	- 約4	5秒	
		ガスを止めます	0	×	-
	TK-W40	カスを正のよう	約60秒		_
	a	ガスを止めます	0	×	
無線速劃装置	TS-W40	ガスを正めまり	約6	0秒	_
	00.4440	ガスを止めます	0	×	
	SC-W40	<b>リヘビがのよ</b> る	約6	0秒	
		警報表示および	0	×	_
集中監視盤		警報音が鳴ります		*	

- ※ 機器の設定により、選延時間が異なります。
- ◆ 上書の外部構構との接続には、別途ケーブルが必要になります。

### ⚠注意

- 外部出力には極性がありますので、外部機器と接続する場合はご注意ください。
- 住宅情報盤および集中監視盤への接続は、各機器の取扱説明書と保証書に基づいて行ってください。
- 本警報器はCOT報出力を行いません。
- 運亜時間は一般的な値です。詳しくは各機器の取扱説明書でご確認ください。
- 外部運動については、販売店または最寄りの東京ガスにご相談ください。

### ■マイコンメーターとの連動方法

警報器アダプター (YS-T24) に警報器を取り付けます。



30

## 4. 取り付け後の点検(お客さま立ち会いのもとで実施)

この饕報器は、運電開始後自動でセンサを含めた内部回路が正常であることを確認する自 動初期点検機能を有しております。「自動初期点検機能の確認」を行ってください。 続けて「薔報ランプと薔報音、外部機器との運動の確認」も行ってください。 状況により「警報ランプと警報音、外部機器との運動の確認」ができない場合は、お書さ まに取扱説明書で鳴動内容を説明してください。通常「作動点検」は不要ですが、お客さ まから作動確認の層望があった場合は、「作動点検」を行ってください。

### 4-1. 自動初期点検機能の確認

饕報器本体を取付ペースに取り付けます(電源投入)。

緑(電源)ランプが点滅し、約1分後に全てのランプが「消灯→点灯→消灯」の顧に表示 が切り替わります。このとき、饕報器が正常であれば『正常です』と音声を発します。 万一異常があれば、「故障です、販売店に連絡してください。」と音声を発しますので、 この場合は警報器の交換をお願いします。

自動初期点検が終わると、繰ランプは点灯に変わります。

<b>雞(C</b> Q	整報) ランプ温灯	黄(COT	(報) ランプ点灯	黄(CO警	■ ランプ消灯
線(電源) ランプ点法	赤(ガス饕鰻) ランプ消灯	録(電源) ランプ点灯	赤(ガス警報) ランプ点灯	■(電源) ランプ点灯	赤(ガス警報) ランプ消灯
				C 7	

※ 繰ランプが点滅している顔は、作動点検は行わないでください。

### 4-2. 警報ランプと書報音、外部機器との連動の確認

### ⚠警告


- 点検時、決してライター等の炎を使用しないでください。 警報器の破損や火災の原因になります。
- 点検をするときは、必ず安定した台に乗って行ってください。 転倒をしてけがをする恐れがあります。

### 八注意

- 外部機器(マイコンメーター、集中監視盤、インターホン等)が作動しますので、適 動確認機能を操作される場合はご注意ください。
- マイコンメーターが作動した場合は、所定の復帰作業を行ってください。その他の外 部機器が作動した場合は、外部機器の復帰操作を確認していただき、復帰操作を行っ てください。

① 警報停止スイッチを約5秒間押すと、 「ピッピッ」と開始音が鳴ります。 (緑(電源)ランプが点滅開始)

② 警報停止スイッテから手を離すと以下 のように動作することを確認してくだ

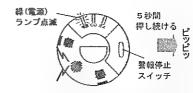

艮

詙

쏊

思

H \_

 $\circ$ 

 $\sim$ 

4

2

 $\Box$ 

00

Ċī

9

~

0

N

01

動	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ランプ			有電圧
作順	音声設定時	ブザー設定時	線 (電源)	質 (CO質報)	赤 (ガス警報)	出力 (12V)
1	ウーウー ビッピッピッピッ ガスがもれていませんか	ウーウー ピッピッピッピッ	点減		点灯	ON
2	ウーウー ビッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください	ウーウー ピッポッピッポッ	点蓋	点灯	- Control of the Cont	ON
3	無音		点波	点灯	点灯	ON

③ 約1分後に「ビー」と終了音が鳴り、

※ 1分以内に連動確認を終了したい場合は、■報停止

綠(電源) 監視状態(雑(電流)ランブ点灯)に戻ります。 ランプ 点減→点灯 スイッチを押すと、「ピー」と鳴り、終了します。 1-5-

## 4-3. 作動点検の方法

〈細菌するもの〉

- 点検ガス採取આ (別売品)
- テーブルコンロなど炎からガスを採取できるもの



## **八注意**

● アルコールを主成分とした点検ガスおよびライター式の点検ガス (生ガス) は、使用 しないでください。

センサの異常・故障の原因になったり、警報状態からの復帰に大変時間がかかったり することがあります。

#### 〈お願い〉

この警報器はCOTTWの作動点検をスムーズに行うため、通電初期の鳴動防止時間(1分 間) 経過後の3分間(通電開始から4分後まで)に限り採取ガスに対して反応しやすい状 態になっています。必ずその間に作動点検を行ってください。

上記時間を過ぎると、点検用の採取ガスに対して反応しやすい状態は解除されます。その 場合は警報器を取付ベースから取り外し、再度取り付けてから行ってください。 また、上回時間内であっても一度作馴点検を行うと採取ガスに対して反応しやすい状態は

解除されますので、ご注意ください。

32

ō

5

9

7

نسو

0

 $\infty$ N

4

01

D

1111

Ø)

警報器が

作

動

たら

ij

扱 1.5

'n,

#### ■ガス警報機能の作動点検方法

① 周囲に引火物の暴いことを確認してからガ スコンロを点火し、炎の高さを約5cmに調 整してください。

炎が小さいと、ガスを採取しにくくなりま

ガスコンロの種類により、炎の高さが5cm に調整できない場合は、コンロの火力を最 大にしてください。


- ② 点検ガス採取器の容器部分を十分圧縮し、 採取管の先端をガスコンロのガスの吹き出 し口(炎の根元部分)に持っていってくだ さい。
- ③ 容器の圧縮をゆっくり(3秒程度)ゆるめ、 炎の中からガス成分を吸引してください。 長時間加熱すると、ガス採取器が破損する 場合がありますのでご注意ください。
- ④ 採取が終わったら、遮やかに採取管を炎か ら離し、コンロの火を消してください。
- ⑤ 採取管の先端部の温度が下がるまで(約3 O 秒程度) 待ちます。 採取管の先端部分を整報器のガス検知部の 点検口に軽く押し当てて、容器を圧縮し採 取ガスをゆっくり(3秒程度)注入します。
- ⑥ 赤ランプが点灯し、ガス整報音が鳴ります。 ・ 音声に設定の場合:

ゴウーウー ピッピッピッピッ ガスがもれていませんか』

- ブザーに設定の場合: 「ウーウー ピッピッピッピッ」 ガス濃度が低い場合は、赤ランプが点滅 します。
- ⑦ ガスがなくなると、赤ランブが消灯します。

#### 〈注意〉

警報器は、目動初期点検機能からB分の間 にガス警報を行うと、警報解除後もこの時 III中、12∨の有電圧出力を保持します。 外部機器との運動時はご注意ください。

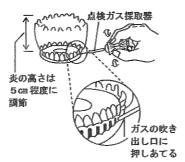

〈注意〉

ガス警報点検の場合とCO警報点検の 場合とでガスの採取位置が異なります。

綴ランプ点灯





### **合鑵**魚

● 採取したガスは作動点検以外には使用しないでください。 ○禁止

### **八注意**

- 炎から取り出した直後のガス程取管の先端は非常に熟くなっていま すので、絶対に触らないでください。
- 外部機器(マイコンメーター、集中監視盤、インターホン等)が作動しますので、 連動点検を行う場合はご注意ください。
- マイコンメーターが作動した場合は、所定の復帰操作を行ってください。その他の 外部機器が作動した場合は、外部機器の復帰操作を確認していただき、復帰操作を 行ってください。
- ※ 点検ガスの注入から警報を発するまでに、時間差があります。連続して採取ガスを かけ続けると、警鐘器がなかなか鳴りやまない場合があります。
- ※ μ欄作集中、黄ランプが点滅する場合がありますが、正常ですので作業を続けてく ださい。

#### ■CO警報機能の作動点検方法

(1) 周囲に引火物の無いことを確認してからガ スコンロを点火し、炎の高さを約5cmに調 整してください。 炎が小さいと、ガスを採取しにくくなりま ガスコンロの種類により、炎の高さが5cm

に調整できない場合は、コンロの火力を最 大にしてください。

- ② 点検ガス採取器の容器部分を十分圧縮し、 採取管の先端を外炎の中央部に持っていっ てください。
- (3) 容器の圧縮をゆっくり(3秒程度)ゆるめ、 炎の中からガス成分を吸引してください。 長時間加熱すると、ガス採取器が破損する 場合がありますのでご注意ください。
- ④ 採取が終わったら、速やかに採取管を炎か ら離し、コンロの火を消してください。



姿の高さは 5㎝程度に 調節

※炎の中に入れるのは ガス採取管の先端 5~10mm の部分が 赤黄色になる程度 にしてください。

#### 〈注意〉

CO警報点機の場合とガス警報点検の 場合とでガスの謀取位置が異なりま

34

.005

971082

4

0

o.

じめに

警報器が

檐

動

したら

ijς

l.i

扱

U

1)

⑤ 採取管の先端部の温度が下がるまで(約30秒程度)待ちます。

である。 採取管の先端部分を警報器のCO検知部の 点検口に軽く押し当てて、容器を圧縮し探 取ガスをゆっくり(3秒程度)注入します。

⑥ 霍報器は、通電開始から1分後に自動初期 点後機能を行い、その後の3分間は点検し やすい状態になっています。

またこの時、CO点検をしやすいようにC O点検お知らせ機能が働きます。 (P.36参照)


この間に採取ガスを点検口に注入してください。


- ⑦ 黄ランプが点灯し、CO整報音が鳴ります。
  - ・音声に設定の場合: 「ウーウー ピッポッピッポッ

空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください』

・ブザーに設定の場合:
「ウーウー ビッポッピッポッ」
ガス濃度が低い場合は、黄ランブが点滅します。

⑧ ガスがなくなると、黄ランプが消灯します。

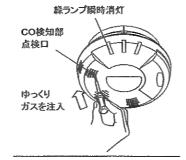

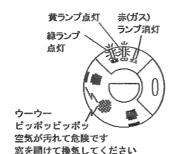

## ↑ 警告


● 採取したガスは作動点検以外には使用しないでください。 ○禁止

### **| 注意**

- 炎から取り出した直後のガス採取管の先端は非常に熟くなっていますので、絶対に触らないでください。
- CO警報では外部機器(マイコンメーター、集中監視盤、インターホン等)は作動しません。
- ※ ガスセンサは、約25秒周期毎にCOの検知を繰り返しています。各ガス検知タイミングは一定周期毎になっておりますので、ガスの注入タイミングがずれたり、あるいは注入したガスが速まったりすると、警報までいたらない場合があります。
- ※ 点検ガスの注入から警報を発するまでに、時間差があります。連続して採取ガスをかけ続けると、警報器がなかなか鳴りやまない場合があります。
- ※ 点検作業中、赤ランプが点減する場合がありますが、正常ですので作業を続けてください。

### 4-4. CO点検お知らせ機能について

養報器が自動車期点検機能から監視状態に入り、数秒後から約2分45秒の間、25秒毎に7サイクル、10秒間の練ランプの瞬時消灯(約1秒間隔)を繰り返します。 これはCOガス点検お知らせ機能であり、CO警報点検を行ないやすくするため、点検ガスを注入するタイミングをお知らせしています。

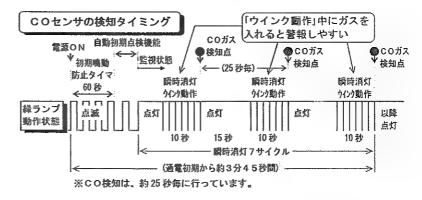

### 4-5. 過去10日以内に警報が作動したかどうかの点検(鳴動原因表示機能)

### ■過去10日以内に警報動作をしている場合


通電前の過去10日以内に、通電開始時25分以降の警報機歴がある場合は、電源投入から 1分経過後の『ランプ全消灯→全点灯』の後に、最後に作動した警報原因と同じ警報ランプ が点灯します(他のランプは消灯)。

No.		警報器の状態			ランプ表示	
WO.	蓄教器の状態		緑(電源)	黄(CO)	赤(ガス)	
1	初期鳴動隊	5止機能中(1	分間)	点滅	消灯	消灯
2	自動細期点検機能の表示 (各1秒、計2秒間)		消灯 ↓ 点灯	消灯 ↓ 点灯	消灯 ↓ 点灯	
	警報履匠	警報履歴 ポルール・ なし			表示なし	
3	の表示	最後に作動 した警報	ガス警報	消灯	消灯	点灯
	(1秒間)	U/~ <b>≥</b> +80	CO警報	消灯	点灯	消灯
4	自動初期点	自動初期点検機能の表示 (1秒間)		消灯	消灯	消灯


-20

取 扱 説 明 書 FJ-8242D 100597108242 01

## 2. 保 証 書

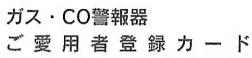



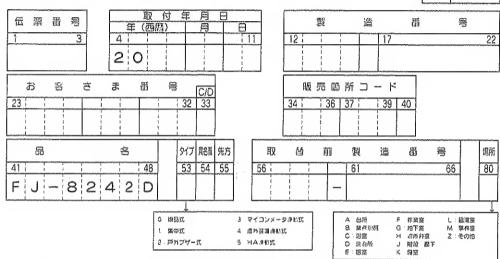

このたびはガス・CO警報器をお取付けいただき、ありがとう ございます。

このカードはガス・CO 警報器をお取付けのお客さまのお名前・ ご住所等を利用目的に従い、東京ガスに連絡いただくものです。 必ず販売店の取扱者にお渡しください。

扱	者
	扱

### 〈販売店取扱者の方へ〉

当カードに必要事項を記入のうえ、必要に応じて、東京ガス担当部所へ送付してください。なお、保証圏はお客さまにお渡しください。

_	
1	KDT80
ľ	<del></del>
١	
١	枚
بجا	

お取付日	20	年	R	8
~ # # #	お名前			様
で使用者	ご住所 〒	TEL ( )	_	
お支払い者	お名前			様
00 区以(0) 色	ご住所	TEL ( )	V-000-	

	<b>全報器</b>			
	保			
型式名 JGN:		製造番号〉	Samuel .	
型以合   J G N .	SOWEC (	<b>兴应留亏</b> /		
品名	FJ-824	42D		
2. 保証期間中万- よりの東京ガス 3. 取扱説明書に基 申し扱説の国際のです。 4. 取扱の可見のです。 なります。 6. 無料取替えなる	お取付け日から5年 一故障した場合は、 スへお申し出くださ までくびで出場で出場が を無対にで出る使用が を受けないたがである。 は要面に記載してある。 ピアフターサービス 月番に記載してある。	本証書をご提示のい。 心。 説態で、誤作動等の え点検いたします。 態で、製造上の動 る事項の場合には 等について、ごろ	の上おもとめの の異常が認めら す。 責任による故障 は有料点検もし 下朗の場合は、	販売店もしくはもれた場合には、まの場合は無料にでくは有料取替える
		<b>A</b>	月	8
お取付日	20	年		
お取付日	お名前	4		4
お取付日ご使用者	お名前	4		様
		TEL ( )		様
	お名前ご住所			様
	お名前ご住所			様 <b>様</b>
ご使用者	お名前ご住所			

年	月	内	8	サービス質印	年	A	内	容	サービス員印
					}				

		〈保証の過	<b>適用除夕</b>	<b>}</b> >		
1. 23. 4 第一次 123 4 第一次 123 4 第一次 125 6 7 8 9 15 6 7 8	間内においていた。 説明書・その他契 を別していたのでは、 というとは、 というとは、 というとは、 というとは、 をできます。 というとは、 をは、 をは、 をは、 をは、 をは、 をは、 をは、 をは、 をは、 を	約約款等の記載にた場合の不、落場では、例外の不必以外での不のでは、例外ののでは、一個では、例外のでは、例外のでは、例外のでは、例外のでは、例外のでは、例外のでは、例外のでは、例外のでは、例外のでは、例外のでは、例外のでは、例外のでは、例外のでは、例外ののでは、例外ののでは、例外ののでは、例外ののでは、例外ののでは、例外ののでは、例外ののでは、例外ののでは、例外ののでは、例外ののでは、例外ののでは、例外ののでは、例外ののでは、例外のでは、例外のでは、例外のでは、例外のでは、例外のでは、例外のでは、例外のでは、例外ののでは、例外のののでは、例外のののでは、例外ののでは、例外ののでは、例外ののでは、例外のののでは、例外のののでは、例外のののでは、例外ののののでは、例外のののでは、例外のののでは、例外のののでは、例外のののでは、例外ののでは、例外ののでは、例外のでは、例外ののでは、例外ののでは、例外のののでは	事 事 項 に し よ い に の に の に の に の に の に の に の に の に の に れ に の に 。 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 。 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 。	5ないで使用 当社都合の 5不具合 変器具の不見 0生じる外籍 「る不具合 「あて変地界	場合は、連見合、連見上の現	のぞきます 談の色あせ 課象 、戦争、暴動
		〈点検	記録〉			
年月	内 容	サービス資印	年月	内 名	}	ナービス員印
		〈お客さ	まへ〉			
2. お客さ ス(無 ガキの ますの 3. この係 およひ	は は 再発行いたし を まにご記入いた 無料取替え等) ま の 送付)を 利用目 ので、ご 了承くた 民証 出によって他 デそれ以外の事業 ) ません。	だいた保証圏6 3よびその後の6 目的とし、記載6 さい。 R証書を発行し	の控えは、 有効期限圏 内容を利用 ている者	保証期間内 理(有効期 させていた (保証履行	iのアフ i限満了 :だく場 香・保証	ターサービ お知らせハ 合がござい II 遺任者)、
販						扱 耆
売店						
保証個行者		京ガス 527 東京都港区2				東派急
保証責任者		電機株式		]]][[11]		



